

氟素樹脂管接頭

超潔淨管接頭 *LQ1,2 Series*


施工方法

接頭治具 ※接頭治具與零件盒同包裝。 ※型號表示方法請參照P.4。

R

型(短管也可使用) 接頭尺寸1~6用

設置型

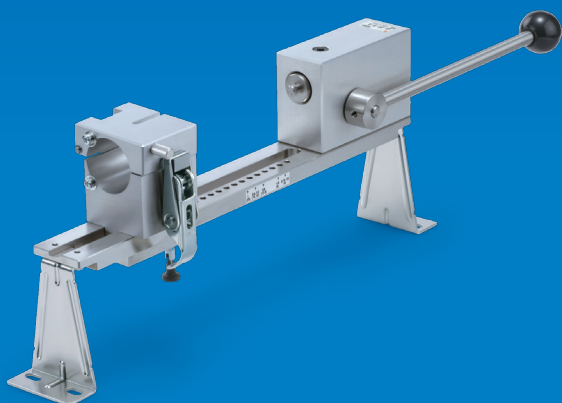

零件盒①



零件盒②(短管施工用)

J

型 接頭尺寸1,2用

手持型




零件盒③

K

型 接頭尺寸1,2用

手持型

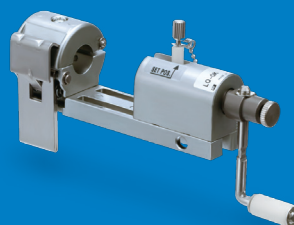

零件盒③

施工前





承接器

氟素管

承接器內面


⚠ 注意

- ① 為了防止滑動，承接器內面及管子的污穢請用酒精擦拭。
- ② 管子請一定要用市售的專用工具，以直角的方式切斷。



註) 管子的切斷面傾斜時，是引起施工錯誤(介子破損等)的原因，請注意。


本體

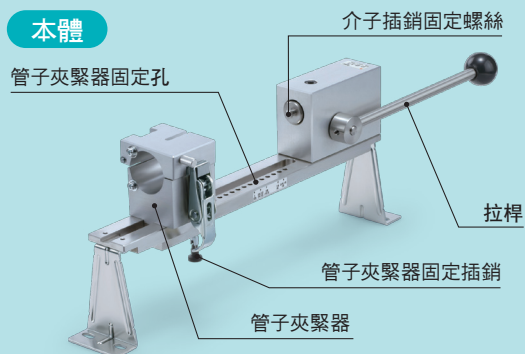

使用零件




1 各種零件設定

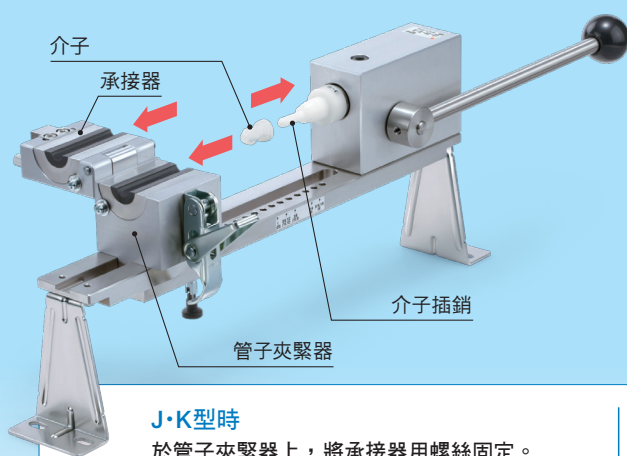

- 管子夾緊器設定在承接器上。
(沿著溝槽，側移插入。)
- 將介子插銷鎖入介子插銷固定螺絲內，並鎖至端面為止。
- 然後將介子裝在介子插銷上。

J・K型時



於管子夾緊器上，將承接器用螺絲固定。

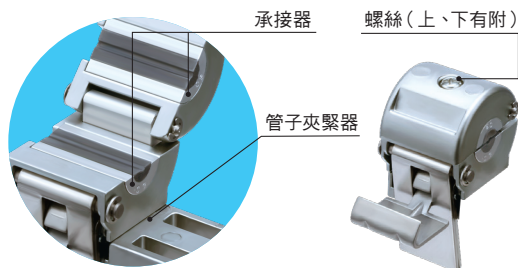


異徑連接用時

異徑連接用時，請於介子上裝上縮流環。

註) 已施工完畢時，縮流環無法裝置。

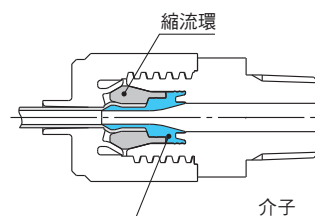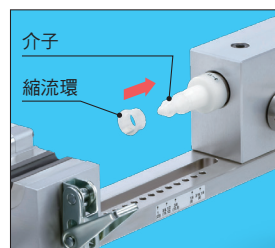


2 管子夾緊器依管子尺寸做移動

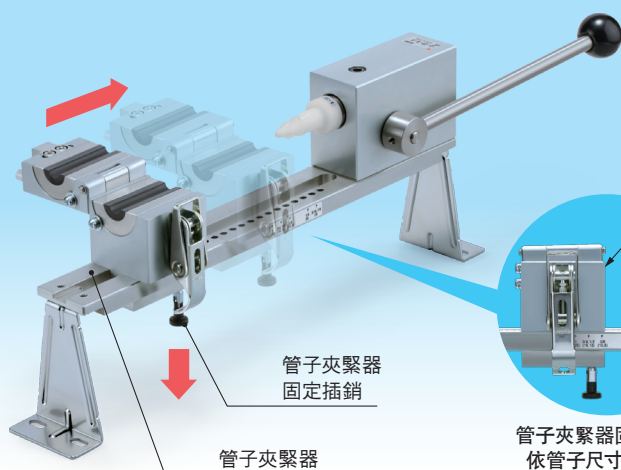


管子夾緊器固定插銷向下拉※，依管子尺寸移動管子夾緊器端面至該尺寸所標示的位置設定之。


※管子夾緊器固定插銷向下拉的狀態90°旋轉時，管子夾緊器可自由移動。

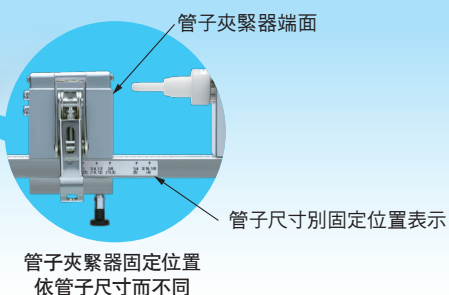

3 設定管子

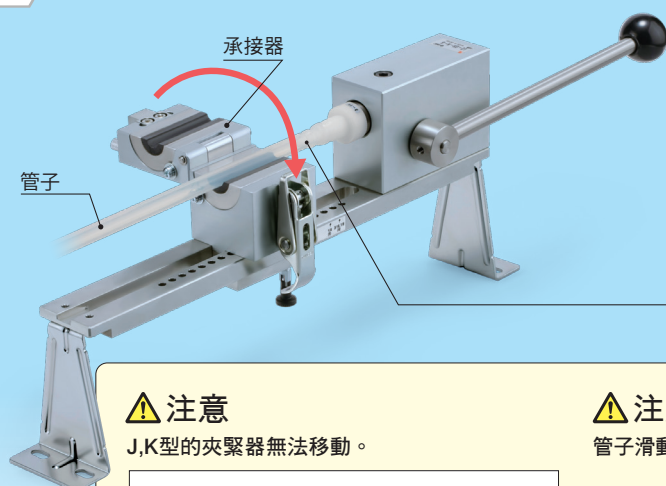


用承接器夾緊管子，
然後將管子設定在介子端點。

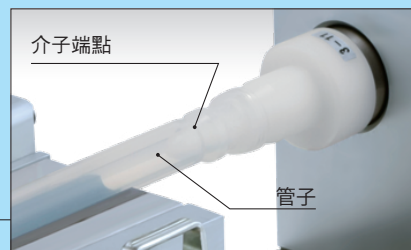


⚠ 注意

J,K型的夾緊器無法移動。

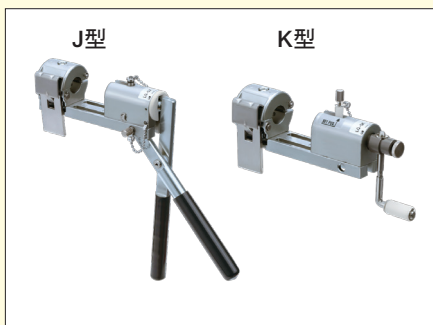

⚠ 注意



管子滑動時，請用一字起子等，調節調整螺絲可改變管子的把持力。

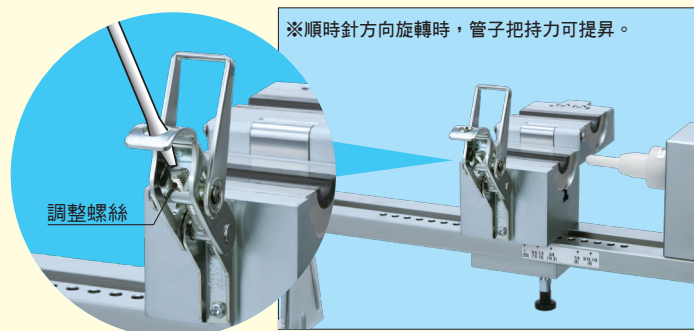

※順時針方向旋轉時，管子把持力可提昇。



4 壓入介子

拉桿*請緩慢的操作，將介子壓入管子內。

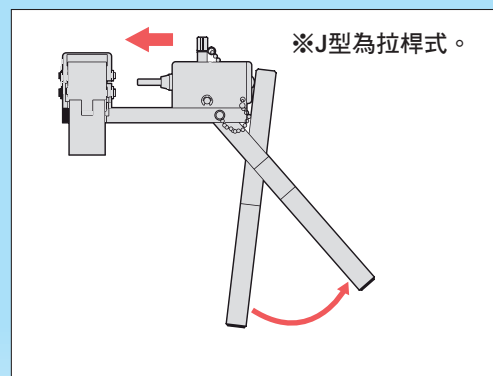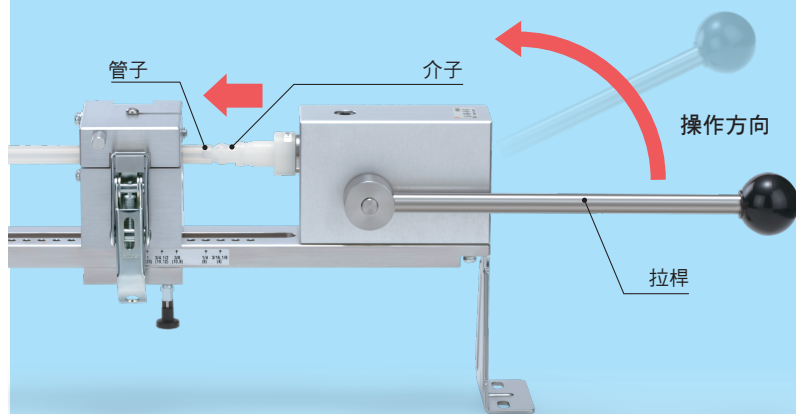


⚠ 注意

- ① 請注意管子的傾斜、滑動。
- ② 介子到適當位置為止，請緩慢的壓入。

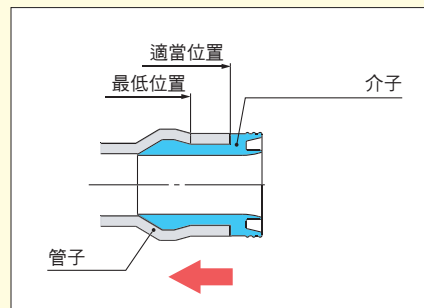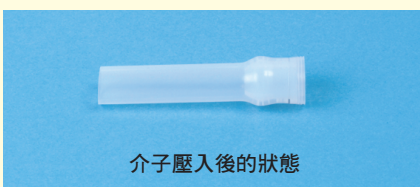


名稱

本體

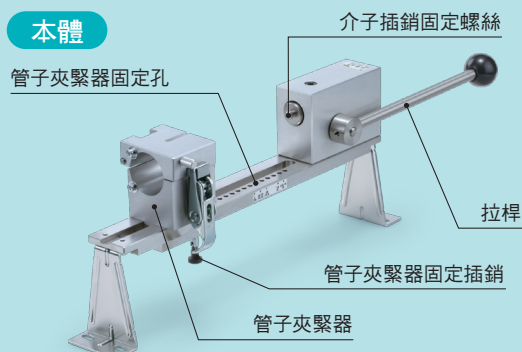


使用零件

*需要另外訂購。

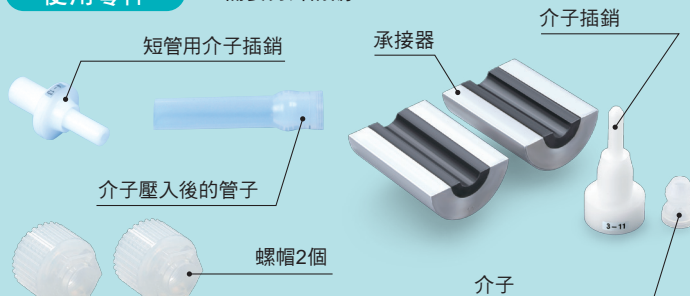

1

準備介子壓入完成的管子 (單側)，設定螺帽

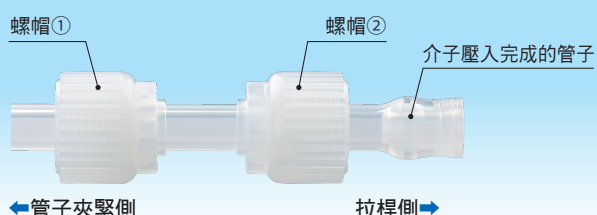


螺帽①②設定在壓入介子的管子上。

*壓入方法請參照 P.1、2。

2

設定短管用介子插銷與管子

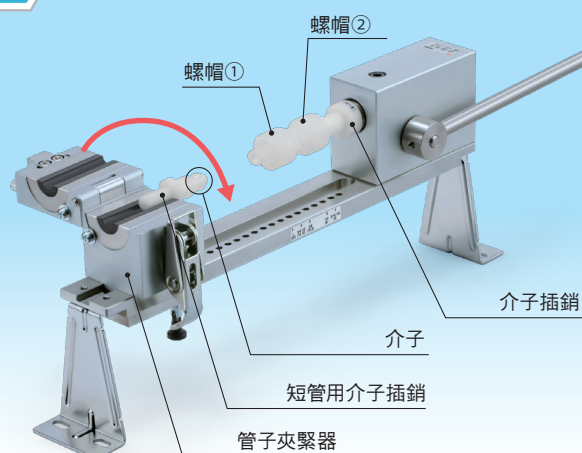

① 管子夾緊器上設定短管用介子插銷、介子後夾緊。

② 步驟①準備的管子與螺帽設定在拉桿側的介子插銷上。


短管用介子插銷※(置入零件盒)

公釐	ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25	LQ-GPM
英吋	1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"	LQ-GPM-N

*需另外訂購。

3

壓入介子

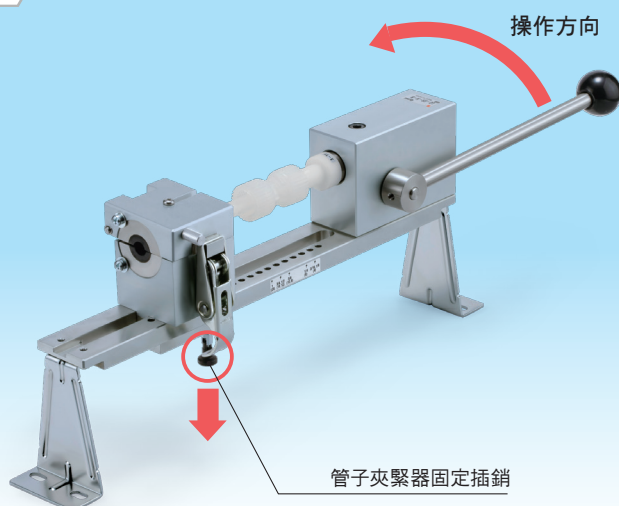


① 管子夾緊器固定插銷向下拉，移動管子夾緊器。(設定完成管子的端面為止)。

② 拉桿請緩慢地操作，將介子壓入管子內。

注意

※管子長度= (2E + X)

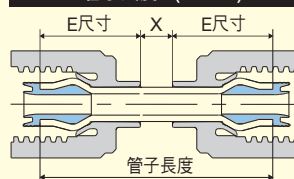

管子長度



施工完成例

① 兩端固定的配管時，管子請以較長的長度*切斷。

*以E尺寸的1%為參考。E尺寸依接頭尺寸而不同。詳細請參照WEB目錄或Best Pneumatics No.⑦。

② 管子長度短時或有拉的應力產生的狀態使用時，有導致洩漏或接頭本體破損的可能性。

LQ - G R - - B

● 類型

記號	本體尺寸	附屬品
R	1, 2, 3, 4, 5, 6	零件盒①

※接頭治具，只有零件盒①為同包裝。需要短管施行時，請另外訂購零件盒②。型號請參照更換零件表。

表1 管子尺寸記號

類型	本體 尺寸	管子外徑															
		公釐尺寸									英吋尺寸						
		ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø19	ø25	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
R	1	註 ø3	ø4	—	—	—	—	—	—	註 ø3	—	—	—	—	—	—	
	2	註 ø3	ø4	ø6	—	—	—	—	—	註 ø3	ø5	ø7	—	—	—	—	
	3	—	—	ø6	ø8	ø10	—	—	—	—	—	ø7	ø11	—	—	—	
	4	—	—	—	—	ø10	ø12	—	—	—	—	—	ø11	ø13	—	—	
	5	—	—	—	—	—	ø12	註 ø19	—	—	—	—	—	ø13	註 ø19	—	
	6	—	—	—	—	—	—	註 ø19	註 ø25	—	—	—	—	—	註 ø19	註 ø25	

註) 公釐尺寸 / 英吋尺寸共用。詳細請參閱下表。

本體尺寸	公釐尺寸	英吋尺寸
1, 2	03 (ø3)	03 (1/8")
5, 6	19 (ø19)	19 (3/4")
6	25 (ø25)	25 (1")

● 介子插銷 / 承接器的種類

無記號	公釐尺寸
N	英吋尺寸

含有全部尺寸適合的介子插銷、承接器。
(置入零件盒)

⚠ 公釐尺寸、英吋尺寸的治具本體共用。

更換零件
零件盒①

品名	型號
介子插銷 + 承接器 set (置入零件盒)	LQ - GPR - 介子插銷・承接器的種類 無記號 公釐尺寸 N 英吋尺寸
介子插銷 (單品)	LQ - GP 3 R - 本體尺寸 (表1參照) 管子外徑記號 (表1參照)
承接器 (單品)	LQ - GHR - 07 管子外徑記號 (表1參照)

②

品名	型號
介子插銷 set (置入零件盒)	LQ - GPM - 介子插銷種類 無記號 公釐尺寸 N 英吋尺寸
介子插銷 (單品)	LQ - GP 2 M - 07 本體尺寸 (表1參照) 管子外徑記號 (表1參照)

型號表示方法 / J・K類型

手持型

LQ - G J - -

● 介子插銷的材質

無記號	樹脂
S	不鏽鋼 (只限 J・K 類型)

● 介子插銷 / 承接器的種類

無記號	公釐尺寸
N	英吋尺寸

含有全部尺寸適合的介子插銷、承接器。
(置入零件盒)

⚠ 公釐尺寸、英吋尺寸的治具本體共用。

● 類型

記號	本體尺寸	附屬品
J	1, 2	零件盒③
K		

※於接頭治具，零件盒為同包裝。

表1 管子尺寸記號

類型	本體尺寸	管子外徑															
		公釐尺寸								英吋尺寸							
J・K	1	ø3 (註)	ø4	—	—	—	—	—	—	1/8" (註)	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	—
	2	—	ø4	ø6	—	—	—	—	—	ø3	ø5	ø7	—	—	—	—	—

註) 本體尺寸1、ø3與1/8"的介子插銷與承接器為共用零件。


更換零件

品名	型號
介子插銷 承接器 Ass'y (置入零件盒)	LQ - GP J - - 類型 J J/K共用 介子插銷的材質 無記號 樹脂 S 不鏽鋼 介子插銷・承接器的種類 無記號 公釐尺寸 N 英吋尺寸
介子插銷 (單品)	LQ - GP 2 J - - 本體尺寸 (表1參照) 管子外徑記號 (表1參照) 類型 J J/K共用 介子插銷的材質 無記號 樹脂 S 不鏽鋼
承接器 (單品)	LQ - GH J - 07 類型 J J/K共用 管子外徑記號 (表1參照)


註) 更換零件，J類型與K類型共通。

外形尺寸圖


R型 設置型

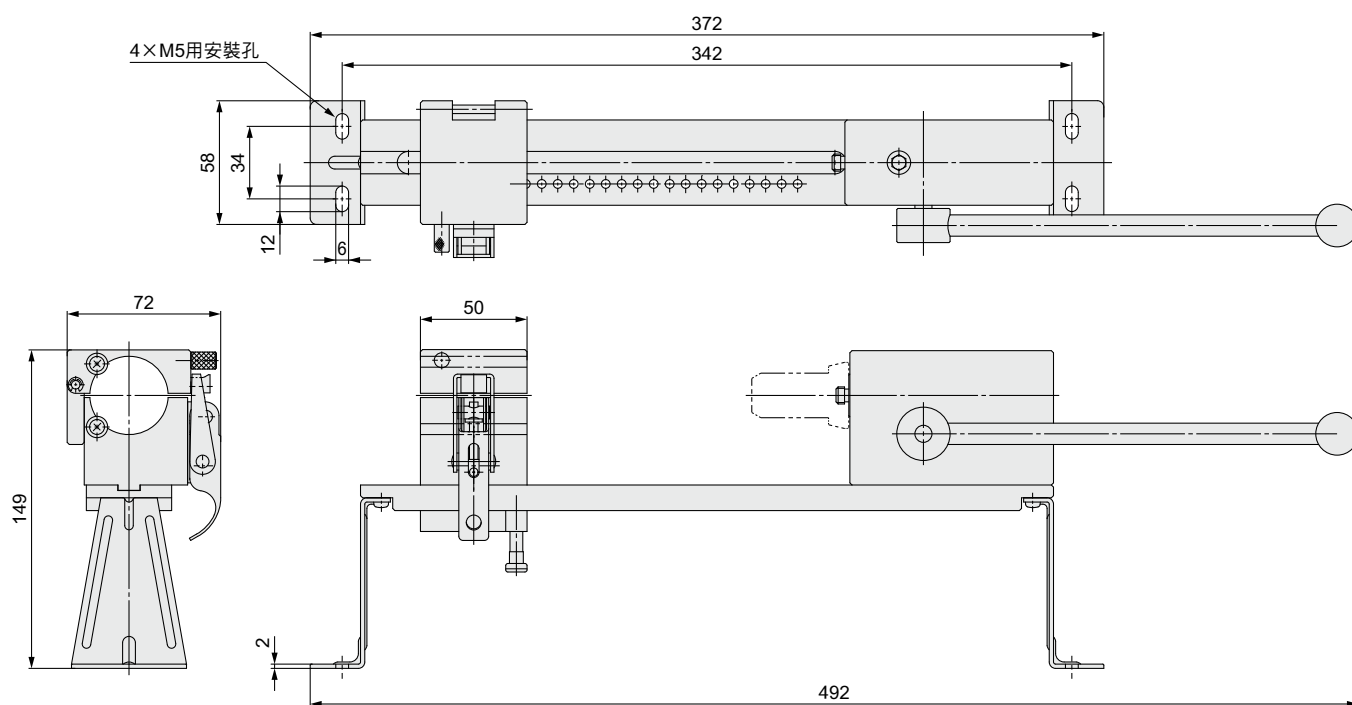

J型 手持型

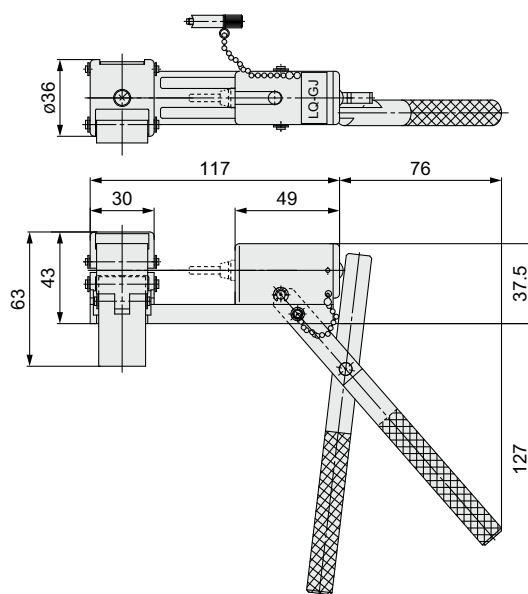

K型 手持型

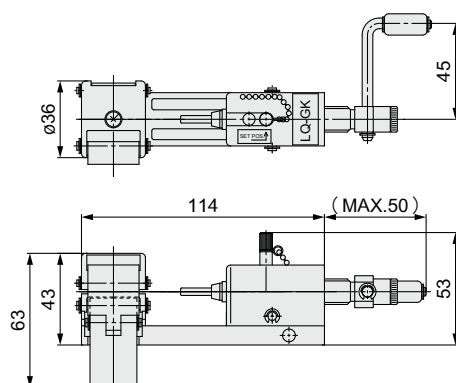

零件型號一覽表

介子插銷記號

螺帽 / 介子


氟素樹脂接頭 / LQ1 Series施工時，使用的介子插銷、產品零件的螺帽 / 介子，依產品別已系列化。詳細請參閱各系列的揭載頁。



名稱	型式	外觀形狀	頁次
公插座	LQ1H-M		P.5-2
母插座	LQ1H-F		P.5-2
公L型	LQ1L-M		P.5-3
母L型	LQ1L-F		P.5-3
公牙3通	LQ1R-M		P.5-4
母牙3通	LQ1R-F		P.5-4
公牙分流	LQ1B-M		P.5-5
母牙分流	LQ1B-F		P.5-5
L型	LQ1E		P.5-6
T型	LQ1T		P.5-6
面板固定型	LQ1P		P.5-7
直通型	LQ1U		P.5-7
直通法蘭	LQ1F		P.5-8
L型減徑	LQ1E-R		P.5-8
3通異徑	LQ1T-R		P.5-9

名稱	型式	外觀形狀	頁次
面板固定 直通減徑	LQ1P-R		P.5-11
直通異徑	LQ1U-R		P.5-11
省空間L型	LQ1E-SS		P.5-12
省空間L型減徑	LQ1E-SS-R		P.5-12
省空間T型	LQ1T-S		P.5-13
省空間T型異徑	LQ1T-S-R		P.5-14
直管L型	LQ1E-T		P.5-15
直管T型	LQ1T-T		P.5-16
直管L型減徑	LQ1E-T-R		P.5-17
直管3通型	LQ1T-T-R		P.5-18
省空間用L型	LQ1E-SN		P.5-19
省空間用3通型	LQ1T-SN		P.5-20
省空間用面板安裝型	LQ1P-SN		P.5-21
省空間用直通型	LQ1U-SN		P.5-22

公插座 LQ1H-M




公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1H11-M	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1H12-M	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1H21-M	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1H22-M	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1H2C-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H23-M	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1H24-M	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1H2F-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H31-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1H32-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1H33-M	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1H34-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1H35-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1H36-M	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1H37-M	3	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1H3E-M	3	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H39-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1H310-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1H41-M	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1H42-M	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1H43-M	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1H44-M	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1H45-M	4	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1H46-M	4	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1H4F-M	4	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H49-M	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1H51-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H52-M	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1H53-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H54-M	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1H55-M	5	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1H57-M	5	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1H58-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H59-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H61-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1H62-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1H63-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1H64-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1H65-M	6	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1H66-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1H1A-M	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1H2A-M	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1H2B-M	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1H2C-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H2D-M	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1H2E-M	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1H2F-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H3A-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1H3B-M	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1H3C-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1H3D-M	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1H3E-M	3	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H3F-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1H4A-M	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1H4B-M	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1H4C-M	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1H4D-M	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1H4E-M	4	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1H4F-M	4	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H4G-M	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1H5A-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H5B-M	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1H5C-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H5D-M	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1H5E-M	5	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1H5F-M	5	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1H5G-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H5H-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H6A-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1H6B-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1H6C-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1H6D-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1H6E-M	6	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1H6F-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

母插座 LQ1H-F



公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1H11-F	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1H12-F	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1H21-F	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1H22-F	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1H2C-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H23-F	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1H24-F	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1H2F-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H31-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1H32-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1H33-F	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1H34-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1H35-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1H36-F	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1H39-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1H310-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1H41-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1H42-F	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1H43-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1H44-F	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1H45-F	4	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1H46-F	4	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1H49-F	4	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1H410-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1H51-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H52-F	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1H53-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H54-F	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1H58-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H59-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H61-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1H62-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1H63-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1H64-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1H1A-F	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1H2A-F	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1H2B-F	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1H2C-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H2D-F	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1H2E-F	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1H2F-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1H3A-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1H3B-F	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1H3C-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1H3D-F	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1H3F-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1H4A-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1H4B-F	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1H4C-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1H4D-F	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1H4E-F	4	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1H4G-F	4	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1H4H-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1H5A-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H5B-F	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1H5C-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H5D-F	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1H5G-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H5H-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1H6A-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1H6B-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1H6C-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1H6D-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

公L型 LQ1L-M



公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1L11-M	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1L12-M	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1L21-M	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1L22-M	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1L2C-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L23-M	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1L24-M	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1L2F-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L31-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1L32-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1L33-M	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1L34-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1L35-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1L36-M	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1L37-M	3	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1L3E-M	3	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L39-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1L310-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1L41-M	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1L42-M	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1L43-M	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1L44-M	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1L45-M	4	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1L46-M	4	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1L47-M	4	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1L4F-M	4	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L49-M	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1L51-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1L52-M	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1L53-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1L54-M	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1L55-M	5	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1L56-M	5	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1L57-M	5	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1L59-M	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1L61-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1L62-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1L63-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1L64-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1L65-M	6	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1L67-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1L1A-M	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1L2A-M	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1L2B-M	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1L2C-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L2D-M	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1L2E-M	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1L2F-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L3A-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1L3B-M	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1L3C-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1L3D-M	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1L3E-M	3	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L3F-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1L4A-M	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1L4B-M	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1L4C-M	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1L4D-M	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1L4E-M	4	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1L4F-M	4	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L4G-M	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1L5A-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1L5B-M	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1L5C-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1L5D-M	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1L5E-M	5	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1L5F-M	5	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1L5H-M	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1L6A-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1L6B-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1L6C-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1L6D-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1L6E-M	6	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1L6G-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

母L型 LQ1L-F




公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1L11-F	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1L12-F	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1L21-F	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1L22-F	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1L2C-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L23-F	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1L24-F	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1L2F-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L31-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1L32-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1L33-F	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1L34-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1L35-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1L36-F	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1L3E-F	3	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L39-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1L310-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1L41-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1L42-F	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1L43-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1L44-F	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1L49-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1L410-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1L51-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1L52-F	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1L53-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1L54-F	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1L59-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1L61-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1L62-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1L63-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1L64-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1L1A-F	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1L2A-F	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1L2B-F	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1L2C-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L2D-F	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1L2E-F	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1L2F-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L3A-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1L3B-F	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1L3C-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1L3D-F	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1L3E-F	3	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1L3F-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1L4A-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1L4B-F	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1L4C-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1L4D-F	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1L4G-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1L4H-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1L5A-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1L5B-F	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1L5C-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1L5D-F	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1L5H-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1L6A-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1L6B-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1L6C-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1L6D-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

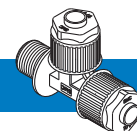


公牙3通 LQ1R-M

公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1R11-M	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1R12-M	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1R21-M	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1R22-M	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1R2C-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1R23-M	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1R24-M	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1R2F-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1R31-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1R32-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1R33-M	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1R34-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1R35-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1R36-M	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1R39-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1R310-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1R41-M	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1R42-M	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1R43-M	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1R44-M	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1R49-M	4	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1R51-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R52-M	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1R53-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R54-M	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1R58-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R59-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R61-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1R62-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1R63-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1R64-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1R1A-M	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1R2A-M	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1R2B-M	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1R2C-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1R2D-M	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1R2E-M	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1R2F-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1R3A-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1R3B-M	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1R3C-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1R3D-M	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1R3F-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1R4A-M	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1R4B-M	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1R4C-M	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1R4D-M	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1R4G-M	4	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1R5A-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R5B-M	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1R5C-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R5D-M	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1R5G-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R5H-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R6A-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1R6B-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1R6C-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1R6D-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

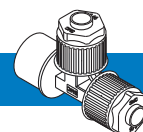


母牙3通 LQ1R-F

公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1R11-F	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1R12-F	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1R21-F	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1R22-F	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1R2C-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1R23-F	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1R24-F	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1R2F-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1R31-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1R32-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1R33-F	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1R34-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1R35-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1R36-F	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1R39-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1R310-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1R41-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1R42-F	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1R43-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1R44-F	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1R49-F	4	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1R51-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R52-F	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1R53-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R54-F	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1R59-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R61-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1R62-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1R63-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1R64-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1L66-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1R1A-F	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1R2A-F	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1R2B-F	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1R2C-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1R2D-F	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1R2E-F	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1R2F-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1R3A-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1R3B-F	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1R3C-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1R3D-F	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1R3F-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1R4A-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1R4B-F	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1R4C-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1R4D-F	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1R4G-F	4	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1R5A-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R5B-F	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1R5C-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R5D-F	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1R5H-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1R6A-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1R6B-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1R6C-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1R6D-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19




公牙分流 LQ1B-M

公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1B11-M	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1B12-M	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1B21-M	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1B22-M	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1B2C-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1B23-M	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1B24-M	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1B2F-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1B31-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1B32-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1B33-M	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1B34-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1B35-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1B36-M	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1B39-M	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1B310-M	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1B41-M	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1B42-M	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1B43-M	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1B44-M	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1B45-M	4	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1B49-M	4	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1B51-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B52-M	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1B53-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B54-M	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1B58-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B59-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B61-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1B62-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1B63-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1B64-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1B66-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1B1A-M	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1B2A-M	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1B2B-M	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1B2C-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1B2D-M	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1B2E-M	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1B2F-M	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1B3A-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1B3B-M	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1B3C-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1B3D-M	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1B3F-M	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1B4A-M	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1B4B-M	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1B4C-M	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1B4D-M	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1B4G-M	4	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1B5A-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B5B-M	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1B5C-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B5D-M	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1B5G-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B5H-M	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B6A-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1B6B-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1B6C-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1B6D-M	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1B6F-M	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

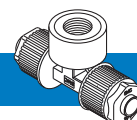

母牙分流 LQ1B-F


公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1B11-F	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1B12-F	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1B21-F	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1B22-F	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1B2C-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1B23-F	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1B24-F	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1B2F-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1B31-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1B32-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1B33-F	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1B34-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1B35-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1B36-F	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1B39-F	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1B310-F	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1B41-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1B42-F	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1B43-F	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1B44-F	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1B49-F	4	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1B51-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B52-F	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1B53-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B54-F	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1B58-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B59-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B61-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1B62-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1B63-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1B64-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1B66-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1B1A-F	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1B2A-F	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1B2B-F	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1B2C-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1B2D-F	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1B2E-F	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1B2F-F	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1B3A-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1B3B-F	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1B3C-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1B3D-F	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1B3F-F	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1B4A-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1B4B-F	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1B4C-F	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1B4D-F	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1B4G-F	4	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1B5A-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B5B-F	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1B5C-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B5D-F	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1B5G-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B5H-F	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1B6A-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1B6B-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1B6C-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1B6D-F	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1B6F-F	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

L型 LQ1E




公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1E11	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1E12	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1E21	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1E22	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1E2C	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1E31	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1E32	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1E33	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1E41	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1E42	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1E51	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1E52	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1E61	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1E62	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1E1A	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1E2A	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1E2B	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1E2C	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1E3A	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1E3B	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1E4A	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1E4B	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1E5A	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1E5B	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1E6A	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1E6B	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

T型 LQ1T

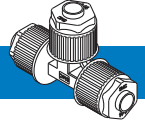


公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1T11	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1T12	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1T21	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1T22	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1T2C	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1T31	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1T32	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T33	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1T41	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T42	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1T51	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T52	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1T61	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T62	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1T1A	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1T2A	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1T2B	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1T2C	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1T3A	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1T3B	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1T4A	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4B	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1T5A	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5B	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1T6A	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6B	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

面板固定型 LQ1P




公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1P11	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1P12	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1P21	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1P22	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1P2C	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1P31	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1P32	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1P33	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1P41	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1P42	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1P51	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1P52	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1P61	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1P62	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1P1A	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1P2A	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1P2B	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1P2C	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1P3A	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1P3B	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1P4A	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1P4B	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1P5A	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1P5B	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1P6A	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1P6B	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

直通型 LQ1U



公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1U11	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1U12	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1U21	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1U22	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1U2C	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1U31	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1U32	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1U33	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1U41	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1U42	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1U51	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1U52	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1U61	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1U62	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1U1A	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1U2A	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1U2B	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1U2C	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1U3A	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1U3B	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1U4A	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1U4B	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1U5A	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1U5B	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1U6A	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1U6B	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

直通法蘭 LQ1F




公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1F41	4	4-12	LQ-4N12	LQ1-4B12
LQ1F42	4	4-10	LQ-4N10	LQ1-4B10
LQ1F51	5	5-19	LQ-5N19	LQ1-5B19
LQ1F52	5	5-12	LQ-5N12	LQ1-5B12
LQ1F61	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1F62	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1F4A	4	4-13	LQ-4N13	LQ1-4B13
LQ1F4B	4	4-11	LQ-4N11	LQ1-4B11
LQ1F5A	5	5-19	LQ-5N19	LQ1-5B19
LQ1F5B	5	5-13	LQ-5N13	LQ1-5B13
LQ1F6A	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1F6B	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

L型減徑 LQ1E-R

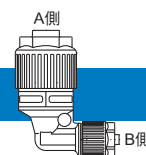


公釐尺寸

型式	尺寸	A側				B側			
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號			
			螺帽	介子		螺帽	介子		
LQ1E41-R2	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08		
LQ1E41-R3	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06		
LQ1E41-R4	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04		
LQ1E51-R2	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10		
LQ1E51-R3	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08		
LQ1E51-R4	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06		
LQ1E51-R5	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04		
LQ1E61-R2	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12		
LQ1E61-R3	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10		
LQ1E61-R4	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08		
LQ1E61-R5	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06		

英吋尺寸

型式	尺寸	A側			B側		
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1E3A-R3	3	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1E4A-R2	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1E4A-R3	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1E4A-R4	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1E5A-R2	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1E5A-R3	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1E5A-R4	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1E6A-R2	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1E6A-R3	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1E6A-R4	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1E6A-R5	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05


3通異徑 LQ1T-R



公釐尺寸

型式	尺寸	A側			B側			C側		
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1T31-R4	3	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1T31-R7	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1T31-R8	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1T32-R5	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T32-R6	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1T32-R7	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T41-R2	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-R3	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-R5	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-R7	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-R11	4	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1T41-R12	4	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1T41-R22	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-R23	4	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1T41-R24	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1T41-R26	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-R32	4	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1T41-R34	4	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1T51-R2	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-R3	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-R4	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-R5	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-R6	5	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-R7	5	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T51-R8	5	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T51-R10	5	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1T51-R12	5	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-R13	5	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-R17	5	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T51-R24	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-R26	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-R28	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-R31	5	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T61-R2	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R3	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R4	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R5	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R6	6	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R7	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R8	6	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R10	6	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T61-R11	6	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R12	6	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R13	6	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R15	6	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R18	6	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R19	6	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R20	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R26	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-R30	6	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T61-R31	6	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T61-R34	6	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06


3通異徑 LQ1T-R



英吋尺寸

型式	尺寸	A側			B側			C側		
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1T3A-R5	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1T3A-R7	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1T4A-R2	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-R4	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-R5	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-R6	4	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1T4A-R7	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-R8	4	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1T4A-R10	4	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1T4A-R17	4	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1T4A-R20	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-R33	4	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1T5A-R2	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-R5	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-R6	5	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-R7	5	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T5A-R8	5	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-R10	5	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1T5A-R12	5	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-R17	5	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T5A-R21	5	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-R22	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-R26	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-R31	5	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T5A-R32	5	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1T6A-R2	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R3	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R4	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R5	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R6	6	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R7	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R8	6	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R10	6	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T6A-R11	6	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R12	6	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R13	6	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R17	6	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R18	6	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R20	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-R30	6	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T6A-R31	6	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T6A-R33	6	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07

面板固定直通減徑 LQ1P-R



公釐尺寸

型式	尺寸	A側				B側			
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號			
			螺帽	介子		螺帽	介子		
LQ1P41-R3	4	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06		
LQ1P51-R2	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10		

英吋尺寸

型式	尺寸	A側				B側			
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號			
			螺帽	介子		螺帽	介子		
LQ1P4A-R2	4	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07		
LQ1P5A-R2	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11		

直通異徑 LQ1U-R




公釐尺寸

型式	尺寸	A側				B側			
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號			
			螺帽	介子		螺帽	介子		
LQ1U31-R3	3	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04		
LQ1U31-R4	3	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03		
LQ1U41-R2	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08		
LQ1U41-R3	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06		
LQ1U41-R4	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04		
LQ1U41-R5	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03		
LQ1U51-R2	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10		
LQ1U51-R3	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08		
LQ1U51-R4	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06		
LQ1U51-R5	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04		
LQ1U51-R6	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03		
LQ1U61-R2	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12		
LQ1U61-R3	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10		
LQ1U61-R5	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06		

英吋尺寸

型式	尺寸	A側				B側			
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號			
			螺帽	介子		螺帽	介子		
LQ1U4A-R2	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07		
LQ1U4A-R3	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05		
LQ1U4A-R4	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03		
LQ1U5A-R2	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11		
LQ1U5A-R3	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07		
LQ1U5A-R4	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05		
LQ1U5A-R5	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03		
LQ1U6A-R2	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13		
LQ1U6A-R3	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11		
LQ1U6A-R4	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07		

省空間L型 LQ1E-SS

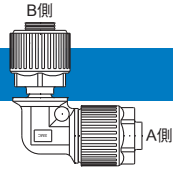


公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	A側		B側 適用本體 尺寸
			零件型號		
			螺帽	介子	
LQ1E21-SS	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	2
LQ1E31-SS	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	3
LQ1E32-SS	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	3
LQ1E41-SS	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	4
LQ1E51-SS	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5
LQ1E61-SS	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	A側		B側
			零件型號		適用本體 尺寸
			螺帽	介子	
LQ1E2A-SS	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	2
LQ1E3A-SS	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	3
LQ1E4A-SS	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	4
LQ1E5A-SS	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5
LQ1E6A-SS	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6

省空間L型減徑 LQ1E-SS-R

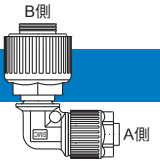


公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	A側		B側 適用本體 尺寸
			零件型號		
			螺帽	介子	
LQ1E21-SS-R9	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	3
LQ1E21-SS-R10	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	4
LQ1E31-SS-R2	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	2
LQ1E31-SS-R8	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	4
LQ1E32-SS-R1	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	2
LQ1E32-SS-R8	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	3
LQ1E41-SS-R1	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	3
LQ1E41-SS-R3	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	2
LQ1E41-SS-R8	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	5
LQ1E61-SS-R1	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	5

英吋尺寸


型式	尺寸	A側			B側
		介子插銷 銘板記號	零件型號		適用本體 尺寸
			螺帽	介子	
LQ1E2A-SS-R8	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	3
LQ1E2A-SS-R9	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	4
LQ1E3A-SS-R1	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	2
LQ1E3A-SS-R8	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	4
LQ1E4A-SS-R1	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	3
LQ1E4A-SS-R2	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	2
LQ1E4A-SS-R8	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	5
LQ1E6A-SS-R1	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	5

省空間T型 LQ1T-S

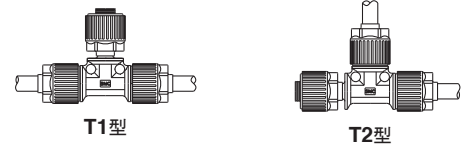

公釐尺


型式	尺寸	A側			B側			C側		
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1T21-ST1	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	適用本體尺寸2			2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1T21-ST2	2	適用本體尺寸2			2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1T21-ST3	2				2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	適用本體尺寸2		
LQ1T21-ST4	2				適用本體尺寸2			2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1T31-ST1	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	適用本體尺寸3			3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1T31-ST2	3	適用本體尺寸3			3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1T31-ST3	3				3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	適用本體尺寸3		
LQ1T31-ST4	3				適用本體尺寸3			3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1T32-ST1	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	適用本體尺寸3			3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T32-ST2	3	適用本體尺寸3			3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T32-ST3	3				3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	適用本體尺寸3		
LQ1T32-ST4	3				適用本體尺寸3			3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T41-ST1	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	適用本體尺寸4			4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-ST2	4	適用本體尺寸4			4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-ST3	4				4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	適用本體尺寸4		
LQ1T41-ST4	4				適用本體尺寸4			4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T51-ST1	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	適用本體尺寸5			5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-ST2	5	適用本體尺寸5			5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-ST3	5				5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	適用本體尺寸5		
LQ1T51-ST4	5				適用本體尺寸5			5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T61-ST1	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	適用本體尺寸6			6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-ST2	6	適用本體尺寸6			6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-ST3	6				6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	適用本體尺寸6		
LQ1T61-ST4	6				適用本體尺寸6			6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

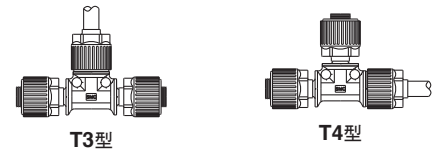

英吋尺寸


型式	尺寸	A側			B側			C側		
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1T2A-ST1	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	適用本體尺寸2			2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1T2A-ST2	2	適用本體尺寸2			2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1T2A-ST3	2				2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	適用本體尺寸2		
LQ1T2A-ST4	2				適用本體尺寸2			2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1T3A-ST1	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	適用本體尺寸3			3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1T3A-ST2	3	適用本體尺寸3			3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1T3A-ST3	3				3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	適用本體尺寸3		
LQ1T3A-ST4	3				適用本體尺寸3			3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1T4A-ST1	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	適用本體尺寸4			4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-ST2	4	適用本體尺寸4			4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-ST3	4				4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	適用本體尺寸4		
LQ1T4A-ST4	4				適用本體尺寸4			4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T5A-ST1	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	適用本體尺寸5			5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-ST2	5	適用本體尺寸5			5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-ST3	5				5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	適用本體尺寸5		
LQ1T5A-ST4	5				適用本體尺寸5			5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T6A-ST1	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	適用本體尺寸6			6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-ST2	6	適用本體尺寸6			6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-ST3	6				6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	適用本體尺寸6		
LQ1T6A-ST4	6				適用本體尺寸6			6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

省空間T型異徑 LQ1T-S-R

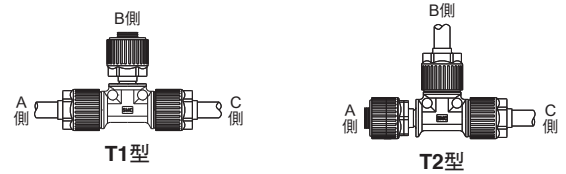

公釐尺寸


型式	尺寸	A側			B側			C側		
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1T21-ST1-R39	2	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06		適用本體尺寸3		3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1T21-ST2-R41	2		適用本體尺寸3		3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1T32-ST1-R37	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08		適用本體尺寸3		3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T32-ST2-R40	3		適用本體尺寸3		3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T41-ST1-R1	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12		適用本體尺寸3		4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-ST1-R37	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12		適用本體尺寸5		4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T51-ST1-R1	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19		適用本體尺寸4		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-ST1-R2	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19		適用本體尺寸3		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-ST1-R5	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12		適用本體尺寸5		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-ST1-R13	5	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06				5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-ST1-R36	5	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12		適用本體尺寸6		6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T51-ST1-R37	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19				4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T51-ST2-R4	5		適用本體尺寸5		2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T61-ST1-R1	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		適用本體尺寸5		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-ST1-R2	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		適用本體尺寸4		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-ST2-R1	6		適用本體尺寸6		6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

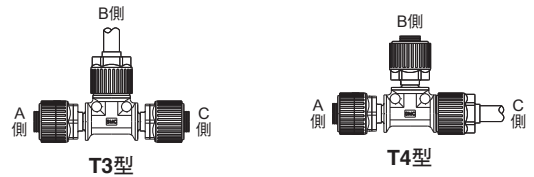

英吋尺寸

型式	尺寸	A側			B側			C側		
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1T3A-ST2-R5	3		適用本體尺寸3		3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1T4A-ST1-R1	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13		適用本體尺寸3		4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-ST1-R7	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11				4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-ST1-R37	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13		適用本體尺寸5		4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T5A-ST1-R1	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19		適用本體尺寸4		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-ST1-R2	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19		適用本體尺寸3		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-ST1-R5	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13		適用本體尺寸5		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-ST1-R7	5	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13		適用本體尺寸4		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-ST1-R12	5	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07		適用本體尺寸5		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-ST2-R1	5		適用本體尺寸4		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-ST2-R3	5		適用本體尺寸5		2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-ST3-R5	5		適用本體尺寸4		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T6A-ST1-R1	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		適用本體尺寸5		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-ST1-R2	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		適用本體尺寸4		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-ST1-R3	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		適用本體尺寸3		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-ST2-R1	6		適用本體尺寸6		6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-ST2-R2	6				6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

直管L型 LQ1E-T

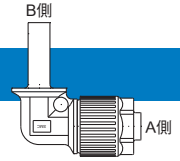


公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	A側		B側
			零件型號		直管 尺寸
			螺帽	介子	
LQ1E21-T	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	6×4
LQ1E31-T	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	10×8
LQ1E32-T	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	8×6
LQ1E41-T	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	12×10
LQ1E51-T	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	19×16
LQ1E61-T	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	25×22

英吋尺寸


型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	A側		B側
			零件型號		直管 尺寸
			螺帽	介子	
LQ1E2A-T	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	1/4"×5/32"
LQ1E3A-T	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	3/8"×1/4"
LQ1E4A-T	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	1/2"×3/8"
LQ1E5A-T	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	3/4"×5/8"
LQ1E6A-T	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	1"×7/8"

直管T型 LQ1T-T

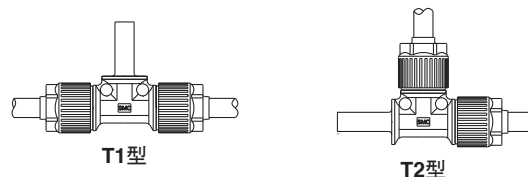

公釐尺寸


型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	A側		介子插銷 銘板記號	B側		介子插銷 銘板記號	C側	
			零件型號			零件型號			零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1T21-TT1	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06		直管6×4		2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1T21-TT2	2		直管6×4		2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1T31-TT1	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10		直管10×8		3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1T31-TT2	3		直管10×8		3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1T32-TT1	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08		直管8×6		3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T32-TT2	3		直管8×6		3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T32-TT3	3				3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08		直管8×6	
LQ1T41-TT1	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12		直管12×10		4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-TT2	4		直管12×10		4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-TT3	4				4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12		直管12×10	
LQ1T51-TT1	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19		直管19×16		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-TT2	5		直管19×16		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-TT3	5				5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19		直管19×16	
LQ1T51-TT4	5		直管19×16			直管19×16		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T61-TT1	6	6-25			LQ1-6N25	LQ1-6B25		直管25×22	6-25	LQ1-6N25
LQ1T61-TT2	6		直管25×22		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-TT3	6				6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		直管25×22	
LQ1T61-TT4	6		直管25×22			直管25×22		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

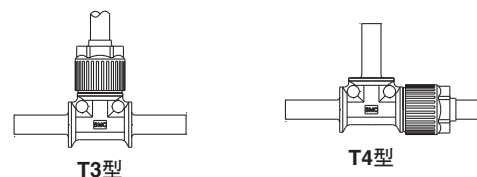

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	A側		介子插銷 銘板記號	B側		介子插銷 銘板記號	C側	
			零件型號			零件型號			零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1T2A-TT1	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07		直管1/4"×5/32"		2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1T2A-TT2	2	直管1/4"×5/32"			2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1T2A-TT3	2				2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	直管1/4"×5/32"		
LQ1T2A-TT4	2				直管1/4"×5/32"		2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	
LQ1T3A-TT1	3				3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	直管3/8"×1/4"		3-11
LQ1T3A-TT2	3	直管3/8"×1/4"			3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1T3A-TT3	3				3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	直管3/8"×1/4"		
LQ1T3A-TT4	3				直管3/8"×1/4"		3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	
LQ1T4A-TT1	4				4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	直管1/2"×3/8"		4-13
LQ1T4A-TT2	4	直管1/2"×3/8"			4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-TT3	4				4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	直管1/2"×3/8"		
LQ1T4A-TT4	4				直管1/2"×3/8"		4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	
LQ1T5A-TT1	5				5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	直管3/4"×5/8"		5-19
LQ1T5A-TT2	5	直管3/4"×5/8"			5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-TT3	5				5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	直管3/4"×5/8"		
LQ1T5A-TT4	5				直管3/4"×5/8"		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	
LQ1T6A-TT1	6				6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	直管1"×7/8"		6-25
LQ1T6A-TT2	6	直管1"×7/8"			6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-TT3	6				6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	直管1"×7/8"		
LQ1T6A-TT4	6				直管1"×7/8"		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	

直管L型減徑 LQ1E-T-R

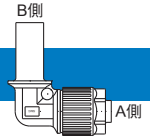


公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	A側 零件型號		B側 直管 尺寸
			螺帽	介子	
LQ1E21-T-R8	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	8×6
LQ1E21-T-R9	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	10×8
LQ1E21-T-R10	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	12×10
LQ1E22-T-R8	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04	6×4
LQ1E22-T-R9	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04	8×6
LQ1E22-T-R10	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04	10×8
LQ1E22-T-R11	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04	12×10
LQ1E31-T-R1	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	8×6
LQ1E31-T-R2	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	6×4
LQ1E31-T-R8	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	12×10
LQ1E31-T-R9	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10	19×16
LQ1E32-T-R1	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	6×4
LQ1E32-T-R8	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	10×8
LQ1E32-T-R9	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	12×10
LQ1E32-T-R10	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	19×16
LQ1E41-T-R1	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	10×8
LQ1E41-T-R2	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	8×6
LQ1E41-T-R3	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	6×4
LQ1E41-T-R8	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	19×16
LQ1E41-T-R9	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12	25×22
LQ1E51-T-R8	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	25×22
LQ1E61-T-R1	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	19×16

英吋尺寸


型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	A側 零件型號		B側 直管 尺寸
			螺帽	介子	
LQ1E2A-T-R8	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	8×6
LQ1E2A-T-R9	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07	10×8
LQ1E3A-T-R1	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	12×10
LQ1E3A-T-R8	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	6×4
LQ1E3A-T-R9	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	8×6
LQ1E4A-T-R1	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	10×8
LQ1E4A-T-R8	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	12×10
LQ1E4A-T-R9	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13	8×6
LQ1E5A-T-R8	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	6×4
LQ1E6A-T-R1	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25	12×10

直管3通型 LQ1T-T-R

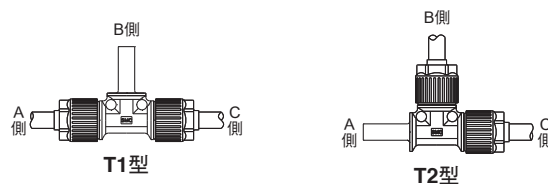

公釐尺寸


型式	尺寸	A側			B側			C側		
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1T21-TT1-R39	2	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06		直管10×8		3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1T21-TT2-R41	2		直管10×8		3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1T32-TT1-R37	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08		直管10×8		3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T32-TT2-R40	3		直管10×8		3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T41-TT1-R1	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12		直管10×8		4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T41-TT1-R37	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12		直管19×16		4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T51-TT1-R1	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19		直管12×10		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-TT1-R2	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19		直管10×8		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-TT1-R5	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12		直管19×16		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-TT1-R13	5	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06				5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-TT1-R37	5	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19		直管25×22		6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19
LQ1T51-TT1-R38	5	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06				5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T51-TT2-R4	5		直管19×16		2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T61-TT1-R1	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		直管19×16		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-TT1-R2	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		直管1/2"×3/8"		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T61-TT2-R1	6		直管25×22		6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

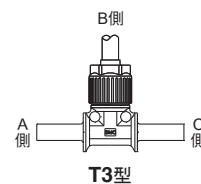

英吋尺寸

型式	尺寸	A側			B側			C側		
		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號		介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子		螺帽	介子		螺帽	介子
LQ1T3A-TT2-R5	3		直管3/8"×1/4"		3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1T4A-TT1-R1	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13		直管3/8"×1/4"		4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-TT1-R7	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11		直管3/4"×5/8"		4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4A-TT1-R37	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13		直管1/2"×3/8"		4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T5A-TT1-R1	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19		直管3/8"×1/4"		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-TT1-R2	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19		直管3/4"×5/8"		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-TT1-R3	5	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07		直管3/4"×5/8"		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-TT1-R5	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13		直管1/2"×3/8"		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-TT1-R7	5	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13		直管1/2"×3/8"		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-TT2-R4	5		直管3/4"×5/8"		2-07	LQ1-2N07	31-2B07	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-TT2-R40	5		直管1"×7/8"		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5A-TT3-R5	5		直管3/4"×5/8"		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19	直管1/2"×3/8"		
LQ1T5A-TT3-R7	5		直管1/2"×3/8"		5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19			
LQ1T6A-TT1-R1	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		直管3/4"×5/8"		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-TT1-R2	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		直管1/2"×3/8"		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-TT1-R3	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25		直管3/8"×1/4"		6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6A-TT2-R1	6		直管3/4"×5/8"		6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25

省空間用L型 LQ1E-SN



公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1E11-S	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1E12-S	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1E21-S	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1E22-S	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1E31-S	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1E32-S	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1E33-S	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1E41-S	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1E42-S	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1E51-S	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1E52-S	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1E61-S	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1E62-S	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1E1A-S	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1E2A-S	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1E2B-S	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1E2C-S	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1E3A-S	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1E3B-S	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1E4A-S	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1E4B-S	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1E5A-S	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1E5B-S	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1E6A-S	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1E6B-S	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

省空間用3通型 LQ1T-SN



公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1T11-S	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1T12-S	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1T21-S	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1T22-S	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1T31-S	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1T32-S	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1T33-S	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1T41-S	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1T42-S	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1T51-S	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T52-S	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1T61-S	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T62-S	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1T1A-S	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1T2A-S	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1T2B-S	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1T2C-S	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1T3A-S	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1T3B-S	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1T4A-S	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1T4B-S	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1T5A-S	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1T5B-S	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1T6A-S	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1T6B-S	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

省空間用面板安裝型 LQ1P-SN




公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1P11-S	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1P12-S	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1P21-S	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1P22-S	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1P31-S	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1P32-S	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1P33-S	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1P41-S	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1P42-S	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1P51-S	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1P52-S	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1P61-S	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1P62-S	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1P1A-S	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1P2A-S	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1P2B-S	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1P2C-S	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1P3A-S	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1P3B-S	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1P4A-S	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1P4B-S	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1P5A-S	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1P5B-S	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1P6A-S	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1P6B-S	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

省空間用直通型 LQ1U-SN



公釐尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1U11-S	1	1-04	LQ1-1N04	LQ1-1B04
LQ1U12-S	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1U21-S	2	2-06	LQ1-2N06	LQ1-2B06
LQ1U22-S	2	2-04	LQ1-2N04	LQ1-2B04
LQ1U31-S	3	3-10	LQ1-3N10	LQ1-3B10
LQ1U32-S	3	3-08	LQ1-3N08	LQ1-3B08
LQ1U33-S	3	3-06	LQ1-3N06	LQ1-3B06
LQ1U41-S	4	4-12	LQ1-4N12	LQ1-4B12
LQ1U42-S	4	4-10	LQ1-4N10	LQ1-4B10
LQ1U51-S	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1U52-S	5	5-12	LQ1-5N12	LQ1-5B12
LQ1U61-S	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1U62-S	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19


英吋尺寸

型式	尺寸	介子插銷 銘板記號	零件型號	
			螺帽	介子
LQ1U1A-S	1	1-03	LQ1-1N03	LQ1-1B03
LQ1U2A-S	2	2-07	LQ1-2N07	LQ1-2B07
LQ1U2B-S	2	2-05	LQ1-2N05	LQ1-2B05
LQ1U2C-S	2	2-03	LQ1-2N03	LQ1-2B03
LQ1U3A-S	3	3-11	LQ1-3N11	LQ1-3B11
LQ1U3B-S	3	3-07	LQ1-3N07	LQ1-3B07
LQ1U4A-S	4	4-13	LQ1-4N13	LQ1-4B13
LQ1U4B-S	4	4-11	LQ1-4N11	LQ1-4B11
LQ1U5A-S	5	5-19	LQ1-5N19	LQ1-5B19
LQ1U5B-S	5	5-13	LQ1-5N13	LQ1-5B13
LQ1U6A-S	6	6-25	LQ1-6N25	LQ1-6B25
LQ1U6B-S	6	6-19	LQ1-6N19	LQ1-6B19

加熱壓入編

1 管子熱擴管治具的準備


請準備符合管子大小的治具，鎖入台座上固定。

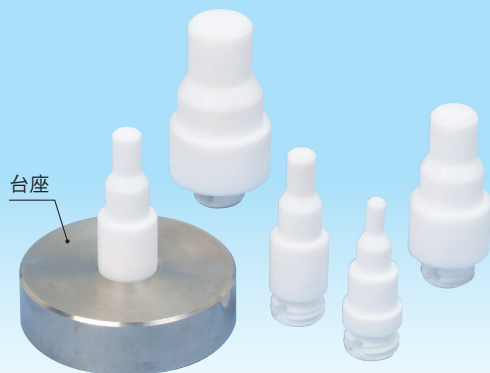

熱擴管治具

2 介子的準備

介子承受治具固定在台座上，裝入介子。

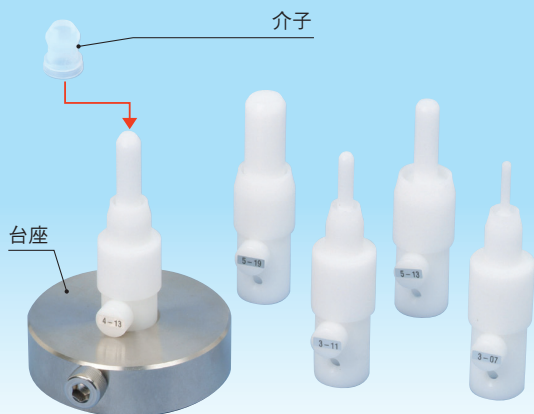


介子承受治具

3 管子的加熱

管子請用市售的熱烘槍加熱。

※加熱的範圍，請以到介子端面為止的長度為參考。

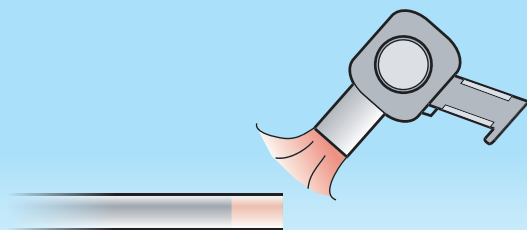


⚠ 注意

加熱部（管子、熱烘槍）為高溫，請絕對不要碰觸。另外加熱部相反側也會因熱風產生高溫，請注意。

4 管子壓入熱擴管治具


加熱後的管子，請迅速壓入熱擴管治具至端面為止，並請靜置約10秒。

註）管子熱擴管治具請務必確認適用的尺寸。

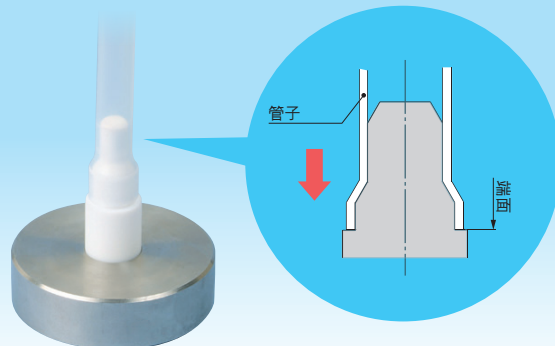

5 壓入介子

約10秒後拔出管子，將管子插入介子承受治具所裝置的介子上。

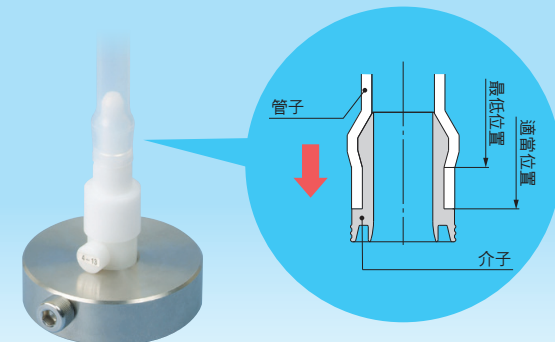


⚠ 注意

- ①請注意管子的傾斜、滑動。
- ②介子至適當位置為止，請緩慢的壓入。

6 熱擴管部份的密著

管子壓入後，用市售的專用熱吹風機，再度對管子熱擴管部份加熱，使其緊密附著。

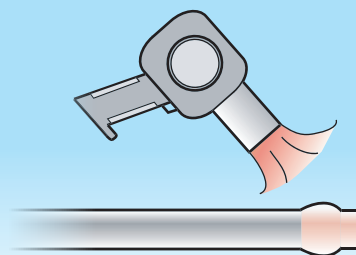


⚠ 注意

加熱過度，會造成介子的變形，請注意。

加熱壓入編

型號表示方法

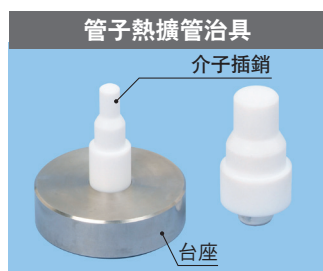

組件內容

管子外徑										
公釐尺寸						英吋尺寸				
ø6	ø8	ø10	ø12	ø19	ø25	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"

LQ3 - GPS - - C

介子插銷的種類

無記號	公釐
N	英吋

※適合的介子插銷為附屬品。
(附台座。置入零件箱)

更換零件

品名	型號
冷卻用插銷 (單品)	LQ3 - GPS - C - 管子尺寸 (表1參照)
底板	AXT1075-21

表1 管子尺寸記號

管子外徑										
公釐尺寸						英吋尺寸				
ø6	ø8	ø10	ø12	ø19	ø25	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
註) 06	08	10	12	註) 19	註) 25	註) 07	11	13	註) 19	註) 25

註) 公釐尺寸 / 英吋尺寸共用。詳細請參閱左表。



組件內容

管子外徑							
公釐尺寸							
ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø19	ø25
英吋尺寸							
1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"		

LQ - GPS - - C

介子插銷的種類

無記號	公釐
N	英吋

※適合的介子插銷為附屬品。
(附台座。置入零件箱)

更換零件

品名	型號
介子插銷 (單品)	LQ - GP L - 本體尺寸 (表2參照) 管子尺寸 (表2參照)
台座	AXT1094-1-1A

表2 管子外徑記號

類型	本體尺寸	管子外徑													
		公釐尺寸							英吋尺寸						
		ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø19	ø25	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
R	1	註) 03	04	—	—	—	—	—	—	註) 03	—	—	—	—	—
	2	註) 03	04	06	—	—	—	—	—	註) 03	05	07	—	—	—
	3	—	—	06	08	10	—	—	—	—	07	11	—	—	—
	4	—	—	—	—	10	12	—	—	—	—	11	13	—	—
	5	—	—	—	—	—	12	註) 19	—	—	—	—	13	註) 19	—
	6	—	—	—	—	—	—	註) 19	註) 25	—	—	—	—	註) 19	註) 25

註) 公釐尺寸 / 英吋尺寸共用。詳細請參閱左表。

螺帽鎖緊編

只限LQ1接頭

螺帽鎖緊治具 (LQ1專用) ※LQ2接頭的螺帽，請使用市售的工具鎖緊。




注意

請至端面位置鎖緊。

※螺帽，至本體端面為止鎖入，再進一步為了確認至本體端面為止有接觸，做為參考，請再增加1/8回轉。另外，螺帽如果不能回轉了，表示鎖緊狀態確實的實施了。另外，請參照下記適當鎖緊扭力。

配管時的螺帽鎖緊扭力

本體尺寸	扭力 (N·m)	
	LQ1	LQ2
1	0.12~0.25	—
2	0.3~0.4	1.5~2.0
3	0.8~1.0	3.0~3.5
4	1.0~1.2	7.5~9.0
5	2.5~3.0	11.0~13.0
6	5.5~6.0	—

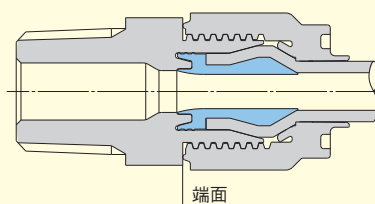

型號表示方法

LQ1 - GS - 3

適用本體尺寸

無記號 (1~6的組件)
1
2
3
4
5
6

SMC台灣總公司
速睦喜 (SMC) 股份有限公司
SMC Automation(Taiwan)Co.,Ltd

總公司
桃園市蘆竹區南山路二段205巷16號
TEL:(03)322-3443

本公司保有此目錄預告內容變更之權力

©2019 SMC Corporation All Rights Reserved